


Häufige Fragen

Kein Bild auf Monitor bzw. Tafel bei Verwendung des MiniPC


Anzeige duplizieren

Monitor am Pult einschalten und die Quelle bei der digitalen Tafel auf MiniPC stellen. Auf einem der beiden sollte der Windows zu sehen sein. Mit **Windows-Taste + P** kann man nun auswählen, dass das Bild dupliziert auf Monitor und Tafel dargestellt wird.

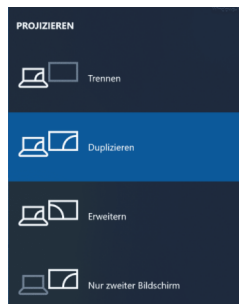

Am Monitor richtige Quelle auswählen

Sollte auf dem Monitor kein Bild erscheinen, dann muss am Monitor der richtige Eingang (HDMI1) ausgewählt werden. Dazu drückt man auf die Ein-Aus-Taste auf der Monitorrückseite, so dass folgendes Menü erscheint.

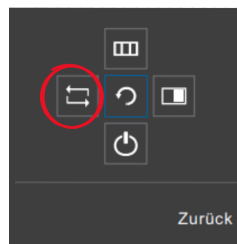

Dort wählt man durch Bewegen der Ein-Aus-Taste nach links die Quellenauswahl aus. Durch Bewegen der Ein-Aus-Taste nach oben bzw. unten kann dann die richtige Quelle ausgewählt werden, welche auf dem Monitor links oben angezeigt wird.

MiniPC startet nicht

Da der MiniPC keinen physischen Reset-Schalter besitzt, muss er vom Stromnetz getrennt werden. Dazu das Netzkabel hinten vom MiniPC (befindet sich ganz oben) abziehen und nach kurzer Wartezeit (10s) wieder einstecken.

Dokumentenkamera reagiert nicht

Die Dokumentenkamera muss dann vom Stromnetz getrennt werden, dazu das Netzkabel und den HDMI-Stecker ausstecken und nach kurzer Wartezeit wieder einstecken.

Digitale Tafel reagiert nicht

Links oben steht dann „Berühren Sie“ (o.ä.). Um die Sperre aufzuheben muss an der Tafel rechts unten der Zurück-Knopf gedrückt werden.



From:

<http://digital.thg-noe.de/> - THG Nördlingen - DIGITAL

Permanent link:

<http://digital.thg-noe.de/doku.php?id=thgdigital:faq&rev=1669024629>

Last update: **2022/11/21 10:57**

