


# Häufige Fragen

## Kein Bild auf Monitor bzw. Tafel bei Verwendung des MiniPC


### Anzeige duplizieren

Monitor am Pult einschalten und die Quelle bei der digitalen Tafel auf MiniPC stellen. Auf einem der beiden sollte der Windows zu sehen sein. Mit **Windows-Taste + P** kann man nun auswählen, dass das Bild dupliziert auf Monitor und Tafel dargestellt wird.

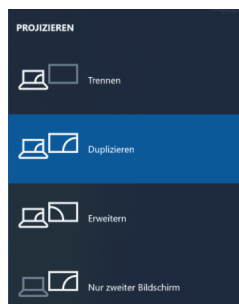

### Am Monitor richtige Quelle auswählen

Sollte auf dem Monitor kein Bild erscheinen, dann muss am Monitor der richtige Eingang (HDMI1) ausgewählt werden. Dazu drückt man auf die Ein-Aus-Taste auf der Monitorrückseite, so dass folgendes Menü erscheint.

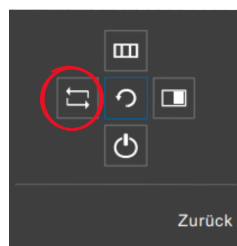

Dort wählt man durch Bewegen der Ein-Aus-Taste nach links die Quellenauswahl aus. Durch Bewegen der Ein-Aus-Taste nach oben bzw. unten kann dann die richtige Quelle ausgewählt werden, welche auf dem Monitor links oben angezeigt wird.

## MiniPC startet nicht

Da der MiniPC keinen physischen Reset-Schalter besitzt, muss er vom Stromnetz getrennt werden. Dazu das Netzkabel hinten vom MiniPC (befindet sich ganz oben) abziehen und nach kurzer Wartezeit (10s) wieder einstecken.

## Dokumentenkamera reagiert nicht

Die Dokumentenkamera muss dann vom Stromnetz getrennt werden, dazu das Netzkabel und den HDMI-Stecker ausstecken und nach kurzer Wartezeit wieder einstecken.

## Kein Bild der Dokumentenkamera

Es kann sein, dass das HDMI-Kabel im falschen Anschluss steckt (HDMI IN statt HDMI OUT). Das Kabel muss von hinten gesehen im linken Anschluss stecken.

## Digitale Tafel reagiert nicht

Links oben steht dann „Berühren Sie“ (o.ä.). Um die Sperre aufzuheben muss an der Tafel rechts unten der Zurück-Knopf gedrückt werden.



From:

<http://digital.thg-noe.de/> - THG Nördlingen - DIGITAL

Permanent link:

<http://digital.thg-noe.de/doku.php?id=thgdigital:faq&rev=1679250256>

Last update: **2023/03/19 19:24**

